25777

カーテンブラインド

リサージュ

パラレルスタイル

トライアングルスタイル

ウェーブスタイル

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

⚠警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-12

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
!	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

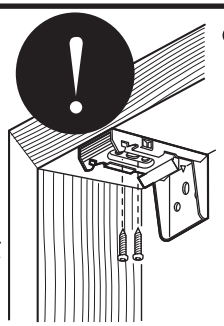

●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

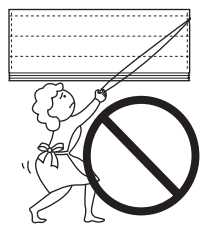

●お子様がコード・チェーンで遊びますと、コード・チェーンが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますのでご注意ください。

⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるか生地をたくし上げてください。
製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

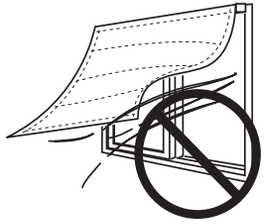

●水濡れ(結露・雨漏り等)の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
●高温（７０℃以上）多湿（湿度６０%以上）の条件下（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）が予想される場所への取付けは絶対におやめください 。

水濡れ禁止

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。
また、操作の際は範囲内に人が いないことを必ず確認してください。

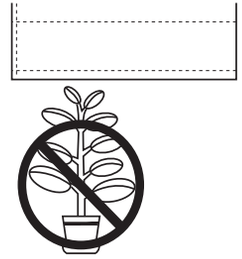

●この製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

1 取付け完成図と各部の名称

パラレルスタイル

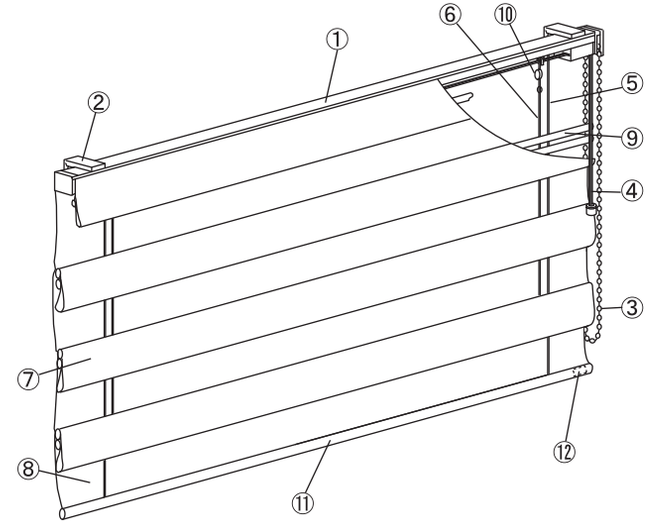

①ヘッドボックス
②ブラケット
③ボールチェーン（昇降用）
④調光コード
⑤昇降コード
⑥ピッチコード
⑦フロント（不透明生地）
⑧ベース（シースルー生地）
⑨中間バー
⑩コードコネクター
⑪ボトムレール
⑫メンテナンスシール

トライアングルスタイル

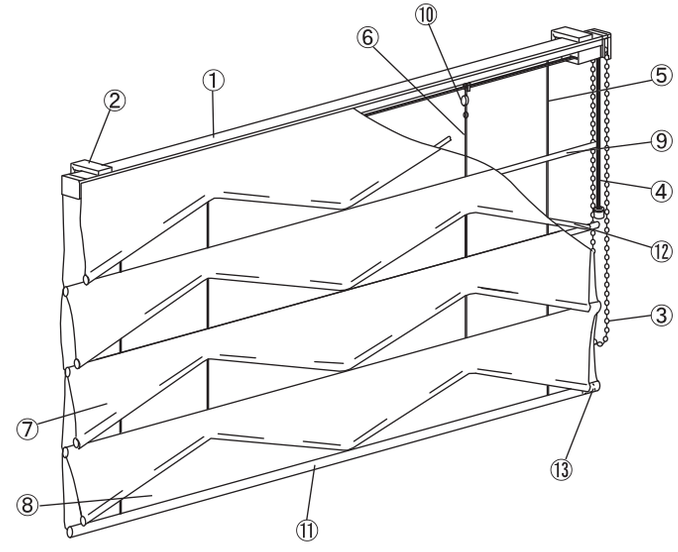

①ヘッドボックス
②ブラケット
③ボールチェーン（昇降用）
④調光コード
⑤昇降コード
⑥ピッチコード
⑦フロント（不透明生地）
⑧ベース（シースルー生地）
⑨中間バー
⑩コードコネクター
⑪ボトムレール
⑫中間パイプ
⑬メンテナンスシール

ウェーブスタイル

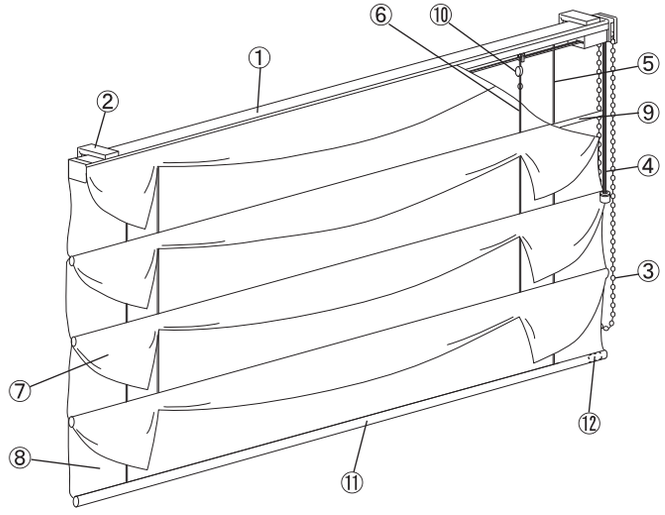

①ヘッドボックス
②ブラケット
③ボールチェーン（昇降用）
④調光コード
⑤昇降コード
⑥ピッチコード
⑦フロント（不透明生地）
⑧ベース（シースルー生地）
⑨中間バー
⑩コードコネクター
⑪ボトムレール
⑫メンテナンスシール

2 付属部品

ブラケットセット

●正面付・天井付兼用ブラケット

幅150cm以下　2ヶ
幅151cm～210cm　3ヶ
幅211cm～300cm　4ヶ

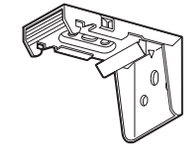

⚠ 注意

付属のブラケット取付け用ネジは、木枠用ですので、木以外の下地（石膏ボード等）には使用できません。取付け面の材質及び、ネジ穴（Φ4.0㎜）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

●ブラケット取付け用ネジ
（ブラケット数×２本）

●コードクリッパー
（1セット）

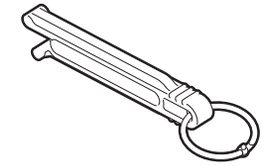

※コードクリッパーは、ループ状のボールチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。 詳しくは、付属のコードクリッパー取扱説明書をご覧ください。



オプション部品

●天井付専用ブラケット

幅150cm以下　2ヶ
幅151cm～210cm　3ヶ
幅211cm～300cm　4ヶ



●カーテンレール用取付けナットとネジ（ブラケットと同数）

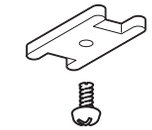

3 取付け方法

ブ ラ ケ ッ ト の 取 付 け

窓枠の外側（正面付）に取付ける場合	窓枠の内側（天井付）に取付ける場合	カーテンレールに取付ける場合
●ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。	●ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。	●下図のような位置にブラケットを取付けてください。 ●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように、付属のネジでしっかりと固定してください。

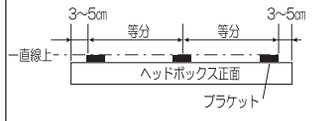

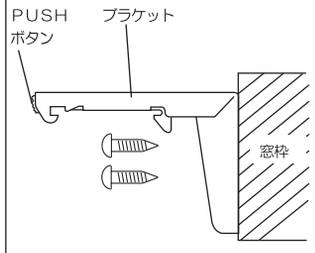

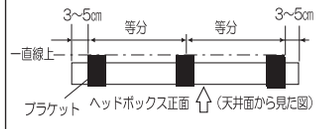

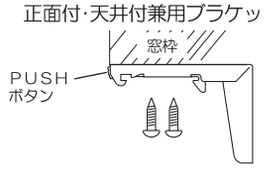

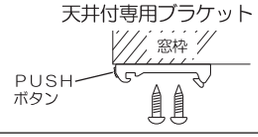

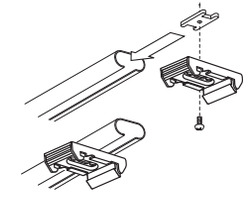

※図は天井付専用ブラケットの場合
正面付・天井付兼用ブラケットは
ブラケット形状が異なります。

本 体 取 付 け 方 法

●ブラケットの手前側の溝にヘッドボックスのツメを引っ掛けてから、奥側をカチッと音がするまで押込んでください。

正面付･天井付兼用ブラケットの場合

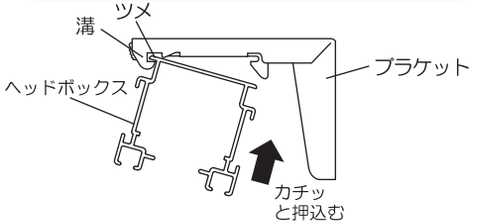

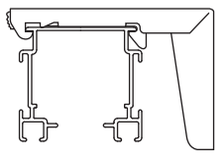

天井付専用ブラケットの場合

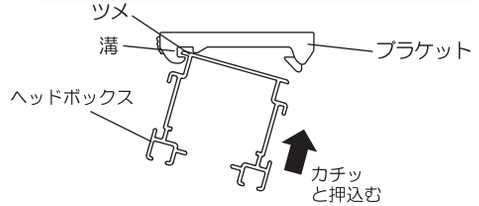

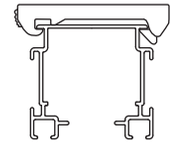

4 取外し方法

本 体 取 外 し 方 法

●生地部をたくし上げた状態で本体を手でささえながら、ＰＵＳＨボタンを押してください。

正面付･天井付兼用ブラケットの場合

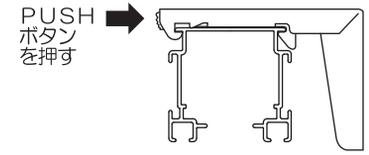

天井付専用ブラケットの場合

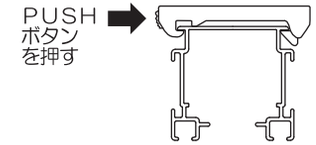

5 操作方法

調 光 操 作

上 げ る 場 合

●調光コードを引くとフロント生地部のみ上がり､手を放すとその位置で止まります。

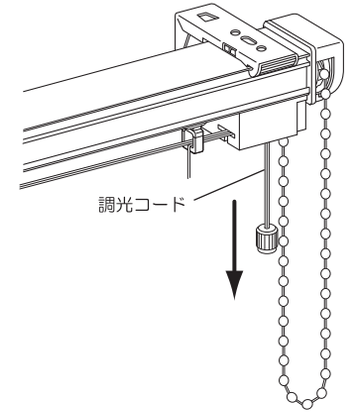

下 げ る 場 合

●調光コードを少し引いてから手を放すと、ストッパーが解除され、フロント生地が下がります。

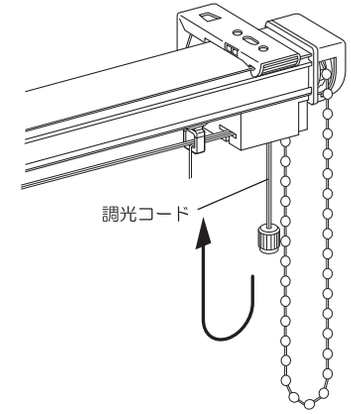

⚠ 注意

フロント生地が上がりきりましたら、それ以上無理に調光コードを引かないでください。
メカ部が破損・落下してケガをする恐れがあります。

5 操作方法

昇　降　操　作

上　げ　る　場　合

●手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。

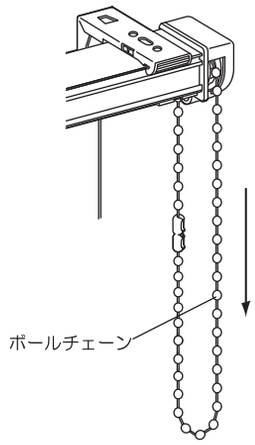

下　げ　る　場　合

●手前側のボールチェーンを少し（1～2㎝）下に引き、手を緩めると生地が下降します。途中で止める場合は、もう一度手前側のボールチェーンを引くと止まります。

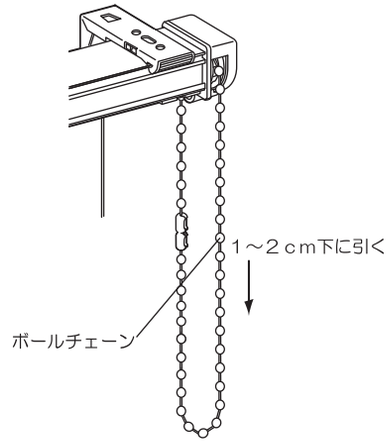

障害物停止

生地が下降中、障害物等に当たると自動的にロックがかかり下降しなくなります。

解除方法

手前側のボールチェーンを少し（1～2㎝）引くとロックが解除され、手を緩めると生地が下降します。

※製品幅30～39㎝の製品は障害物停止機能を搭載しておりません。

⚠ 注意

生地がたくし上がりきりましたら、それ以上無理にボールチェーンを引かないでください。
メカ部が破損・落下してケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

昇降の範囲に障害となるものや人がいないか、必ず確認してください。ボトムが当たって破損やケガをすることがあります。

6 洗濯方法（クリーニング可能な生地のみ対象）

生　地　の　取　外　し

①中間バー、ボトムレールを生地から抜いてください。トライアングルスタイルは、中間パイプも抜いてください。

※1はスタイルにより部品の種類が異なります。
パラレルスタイル：中間バー
トライアングルスタイル：中間パイプ
ウェーブスタイル：抜き出し部品はありません。

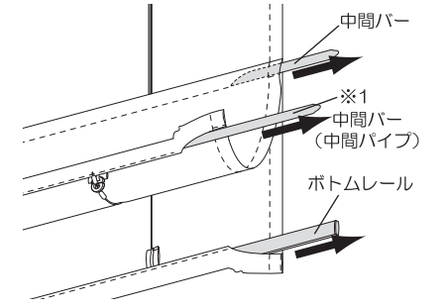

図はパラレルスタイルの場合

②最上部フロント（不透明生地）裏側のリングカンSからピッチコード及び調光コードを外してください。

※スタイルによりリングカンSの付いている位置が異なります。

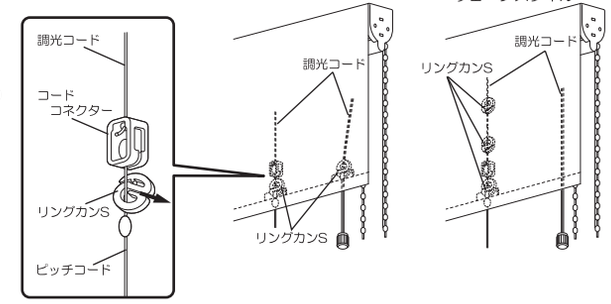

③最上部フロントをヘッドボックスから外し、ピッチコードをコードコネクターから外してください。

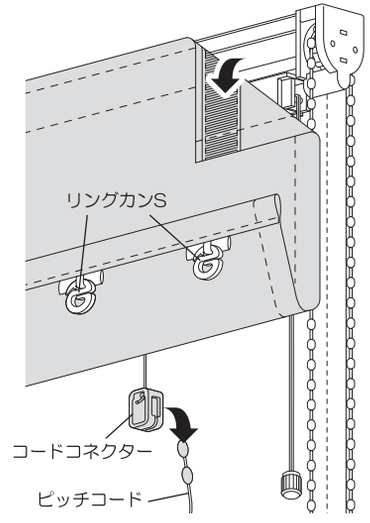

④昇降コードをテープから外し、生地から抜き取ってください。

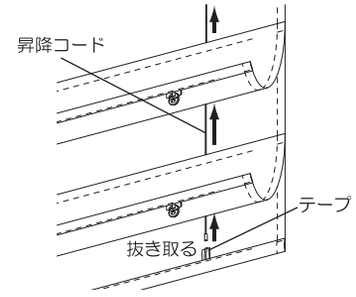

⑤ヘッドボックスをブラケットから取外し、ベース（シースルー生地）をヘッドボックスから外してください。

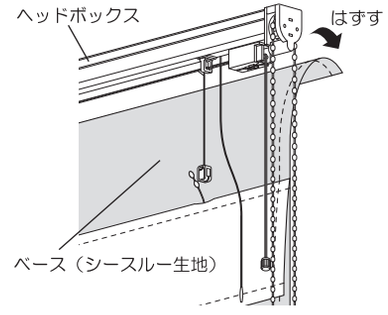

洗 濯 方 法

1．洗濯は生地に縫い付けてある洗濯表示ラベルに従って専門のクリーニング店で行ってください。

2．ご家庭で洗濯する場合は次の点をご注意ください。

①必ず洗濯ネットに入れて洗ってください。

※能力切換機能付洗濯機をお使いの場合は、「ソフト」や「手洗い」モード（弱洗い）で行ってください。

②他の洗濯物と一緒に洗わないでください。

③すすぎ後は軽く絞って、必ず陰干ししてください。

④乾燥後、アイロンを掛ける場合は、必ず「低温」で行ってください。

⚠ 注意

●塩素系洗剤（漂白剤など）は、絶対に使用しないでください。
●生地を傷める原因となりますので、乾燥機のご使用はお避けください。

生 地 の 取 付 け

①ベース（シースルー生地）上部をヘッドボックス背面に取付け、ヘッドボックスをブラケットに取付けてください。

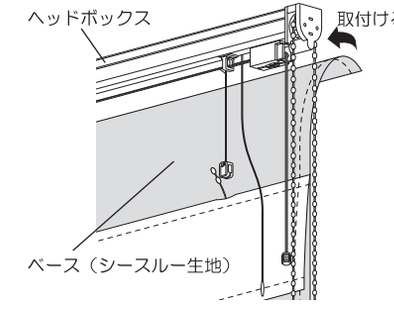

②ピッチコードをコードコネクターにつないでください。

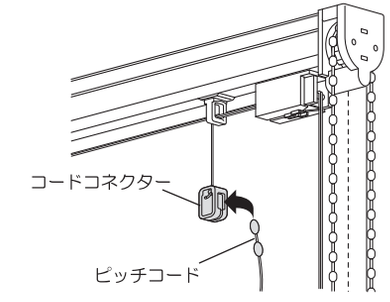

③最上部フロント（不透明生地）をヘッドボックス前面に取付け、ピッチコード及び調光コードをリングカンSに取付けてください。

※スタイルによりリングカンSの付いている位置が異なります。

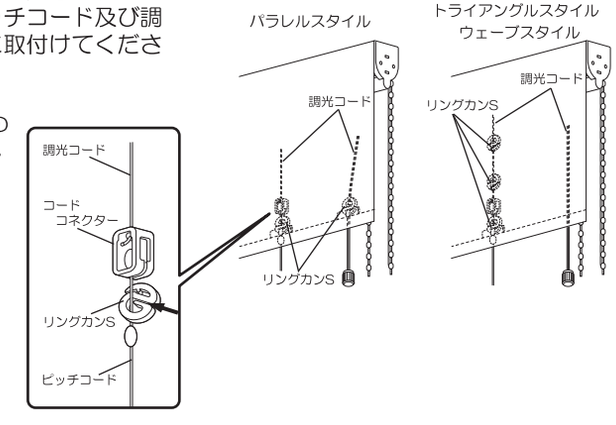

生 地 の 取 付 け

④中間バー・ボトムレールを生地に傷をつけないように差し込んでください。
トライアングルスタイルは、中間パイプも差し込んでください。

※1はスタイルにより部品の種類が異なります。
パラレルスタイル：中間バー
トライアングルスタイル：中間パイプ
ウェーブスタイル：差し込み部品はありません。

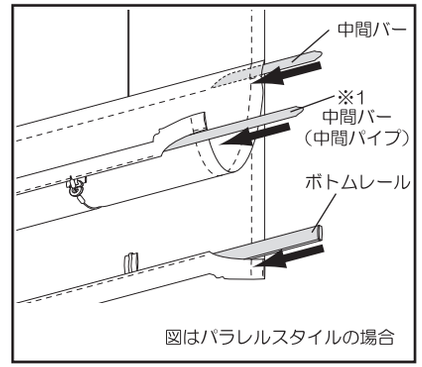

図はパラレルスタイルの場合

⑤昇降コードをピッチコードと交差しないようにフロント（不透明生地）とベース（シースルー生地）の縫い飛ばし部、及び、リングカンS（フロント裏面）に通してください。

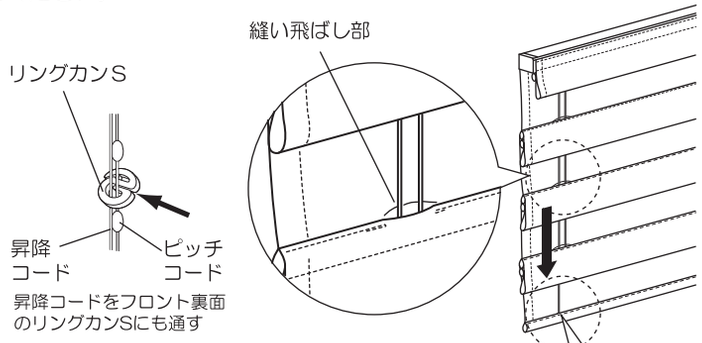

⑥昇降コードを生地最下部のテープに図のように通してください。

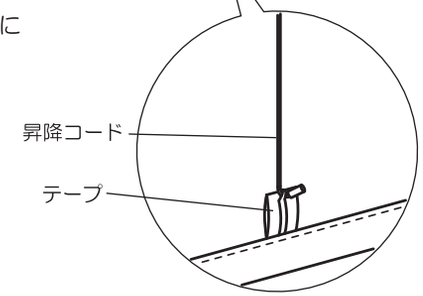

⑦ボールチェーン・調光コードを操作して正しく動作するか確かめてください。

7 こんなときには・・・

●生地にマーキングが付いていた場合

生地の一部に縫製加工上のマーキングチャコ（紫色）が残っている場合があります。
これは、数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布で軽くたたくようにしてふくと早く消えます。
※綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。マーキングは水とともに蒸発します。

●生地が下降中に途中で止まってしまう場合

生地が障害物に当たり、障害物停止装置が作動したと思われます。障害物を取り除きもう一度操作をしてください。

8 メンテナンスシールについて

●商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼付け位置は 1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

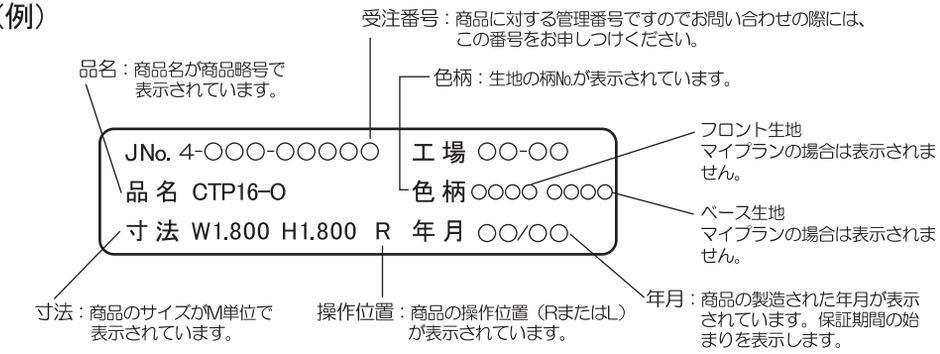

9 保証書

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4